


Configuration Manager

www.boschsecurity.com.cn

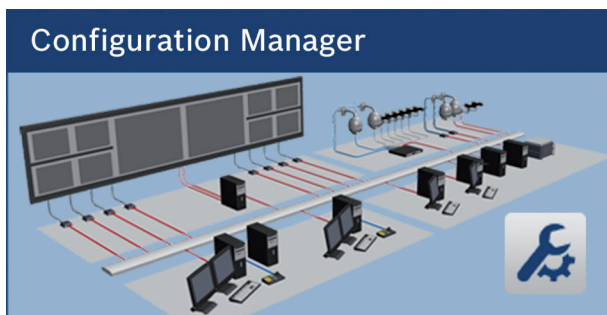

- ▶ 免费配置工具
- ▶ 访问您的网络中的所有设备，并且支持所有博世视频产品和 ONVIF 产品
- ▶ 简便的系统配置向导
- ▶ Video Client 的用户和权限管理
- ▶ 频繁更新以致总是保持最新

在 Configuration Manager 程序中，您可以访问您的 CCTV 网络中的所有设备和软件组件。该程序提供了一个配置向导，帮助用户对设备进行快速的基本配置。然而，您也可以通​​过常规用户界面进行配置。

Configuration Manager 5.0 具有重新设计的用户界面，包括一系列可用性方面的改进和简化，从而带来崭新和更好的用户体验。

除对设备树进行了增强以外，例如过滤功能以及图标清晰度增强，更深入集成了摄像机视图以允许低至摄像机层面以及对于多通道设备的多选择。

基本功能

Configuration Manager 提供以下功能（是否提供这些功能取决于此程序的运行环境）：

网络扫描

此功能可以自动检测网络中的所有兼容设备，例如摄像机、VIDEOJET 编码器、视频发送器、VIDEOJET 解码器等视频接收器或者 VRM Video Recording Manager。

设备信息和配置

可与网页浏览器视图相媲美，但适用于网络中的所有设备，Configuration Manager 显示每个设备的当前配置并且允许您更改设置。

设备系统集成

使用 Configuration Manager 中的设备分配器功能使设备能够被访问并与 Video Client 配合使用。

配置向导

配置向导 让您只需数个步骤即可配置所有设备以进行基本操作，甚至在大型系统中也是如此。

配置多个设备

您可以使用 Configuration Manager 同时为多台设备执行不同设置（如时间设置），从而以更快的速度配置大型系统。

更加简单的设备访问

快照扫描 功能让您可以概览所有提供视频数据的摄像机。这些屏幕快照可用于识别摄像机和设备，并让您直接访问特定的摄像机或设备。

表视图

它允许您编辑选定设备的特定参数设置。它提供了您感兴趣的设置的快速概览，只需轻轻按下按钮，即可导出此类信息进行存档。

设备运行状况监视器

这样，您可以快速了解选定设备的大致状态，例如编码器负载和网络连接类型。

脱机工作

Configuration Manager 允许您脱机设置选定设备。操作期间，设备的配置数据将会传输至计算机。您可以在计算机中脱机编辑这些数据。

此外，这一功能还可用于本地备份设备的配置数据。例如，当现有设备需要更换为同类型的设备时，可将这些数据传输至新设备。

这一功能可以通过 **更换** 命令进行扩展。系统能够检测到已更换的设备，并借助已保存的数据自动配置它们。

系统模拟

完整的系统配置可以保存为系统映像，并使用不同的 Configuration Manager 应用程序进行模拟。此功能可帮助您找出问题根源，而无需访问实际的系统。

访问许可证管理功能

需要许可证的固件模块，例如 IVA (Intelligent Video Analysis, 智能视频分析) 等，可以通过 Configuration Manager 进行设置。

Video Client 用户管理

Configuration Manager 处理用于访问摄像机、功能和其他资源的用户帐户和权限管理。它嵌入在 Video Client 中，在新的安装中自动启动并在检测到未初始化设备时启动向导。

Configuration Manager 具有自身密码保护功能，防止受到未经授权的系统修改。

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333 号 201 幢 B, 9 楼
邮编: 200335
电话: 400-8310-669
传真: +86 21 2218 2398
www.boschsecurity.com.cn

© 博世安防系统 2014 | 技术数据若有更改，恕不另行通知。
13218655115 | zh-CHS, V4, 12. 三月 2014