

FPP-5000-TI interfaccia di rivelazione guasti per FPP-5000


www.boschsecurity.com



- ▶ Installazione e autorilevamento tramite il semplice inserimento del modulo nel binario centrale.
- ▶ Trasferimento dei messaggi di guasto relativi all'alimentazione di rete e alla batteria tramite la Local SecurityNetwork LSN.

FPP-5000-TI è un'estensione per il kit unità di alimentazione esterna FPP-5000 24 V/6 A. Fornisce il trasferimento dei messaggi di errore relativi ai segnali di guasto alimentazione di rete e di guasto batteria alla centrale di rivelazione incendio tramite la rete locale di sicurezza (LSN, Local Security Network). I due messaggi di errore vengono forniti nelle uscite corrispondenti del modulo di controllo batteria BCM 0000 A. Il modulo è direttamente collegato al bus di dati LSN ed è alimentato tramite la relativa linea.

Funzioni di base

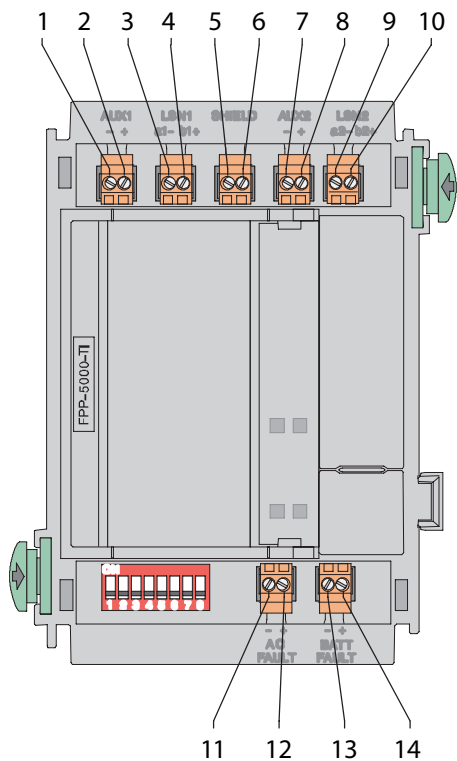

Pos.	Etichette	Connessione
1	AUX1 -	Alimentazione ausiliaria in entrata (supporta punti per il loop-through)
2	AUX1 +	
3	LSN1 a1 -	LSN in entrata
4	LSN1 b1 +	
5	SHIELD	Cavo schermato
6	SHIELD	
7	AUX2 -	Alimentazione ausiliaria in uscita (supporta punti per il loop-through)
8	AUX2 +	
9	LSN1 a2 -	LSN in uscita
10	LSN1 b2 +	
11	AC FAULT -	Ingresso guasto alimentazione di rete
12	AC FAULT +	
13	BATT FAULT -	Ingresso guasto batteria
14	BATT FAULT +	

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE FPP-5000

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di ingresso (min - max)	Da 15 V DC a +33 V DC
Consumo massimo di corrente	1,15 mA a 24 V DC (da LSN)

Specifiche meccaniche

Impostazione indirizzi	Tramite otto interruttori DIP
Materiale alloggiamento e colore	Plastica ABS, (UL94 V-0), antracite semilucida, RAL 7016
Dimensioni (Largh. x Alt. x Lungh.)	127 mm x 96 mm x 60 mm circa (circa 5,0 x 3,8 x 2,4")

Condizioni ambientali

Tipo di protezione conforme a IEC 60529	IP 20
Temperatura di esercizio consentita	Da -5 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio consentita	Da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa	Max 95%, senza condensa

Informazioni per l'ordinazione

FPP-5000-TI interfaccia di rivelazione guasti per FPP-5000

utilizzabile per il kit unità di alimentazione esterna FPP-5000 24 V/6 A
 Numero ordine **FPP-5000-TI**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it