


1 | Panoramica

Questo modulo consente di evitare il completo esaurimento della batteria in caso di interruzione prolungata dell'alimentazione CA alla centrale di controllo.

2 | Installazione del modulo nel contenitore

installare il modulo nello schema di montaggio a 3 fori del contenitore utilizzando le viti e la staffa di montaggio in dotazione. Vedere la figura 2.1.

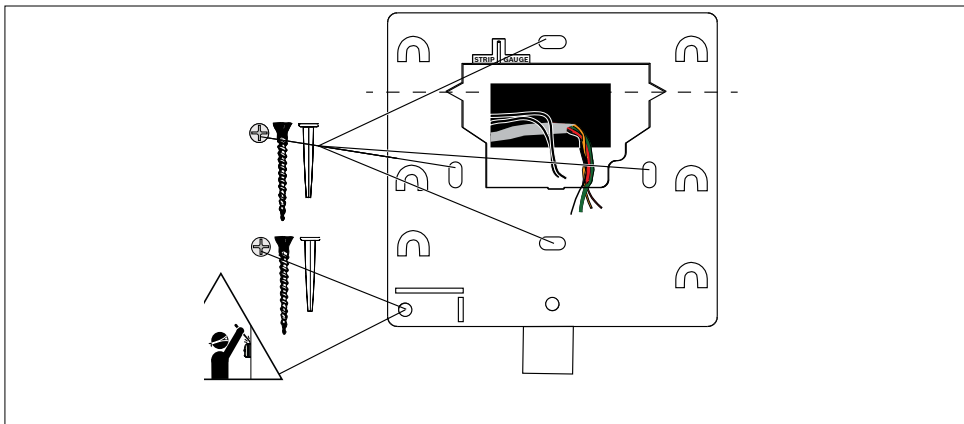

Riferimento - Descrizione

- 1 - Staffa di montaggio
- 2 - Contenitore
- 3 - Viti di montaggio (3)


3 | Installazione del modulo



AVVISO!


Rispettare la polarità nel collegamento del modulo D135A.

1. Collegare i cavi della batteria dalla centrale di controllo ai terminali per centrale del modulo D135A.
2. Individuare i conduttori rosso e nero della batteria inclusi nella confezione hardware.
3. Collegare il conduttore rosso della batteria al terminale positivo (+) della batteria del modulo D135A.
4. Collegare il conduttore nero della batteria al terminale negativo (-) della batteria del modulo D135A.
5. Accendere la centrale di controllo.
6. Collegare il conduttore rosso della batteria al terminale positivo (+) della batteria.
7. Collegare il conduttore nero della batteria al terminale negativo (-) della batteria.

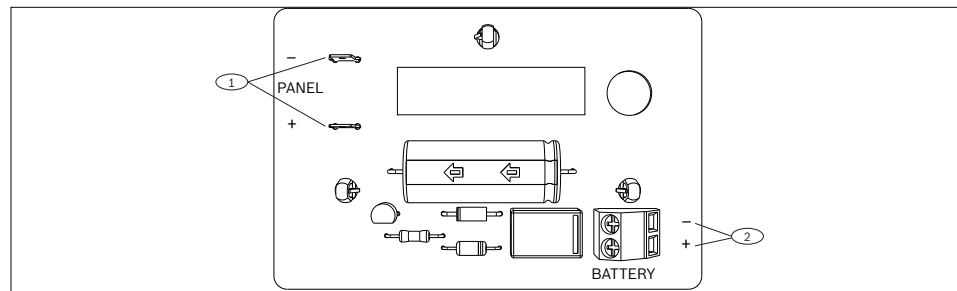

Riferimento - Descrizione

- 1 - Collegamenti centrale di controllo
- 2 - Terminali batteria

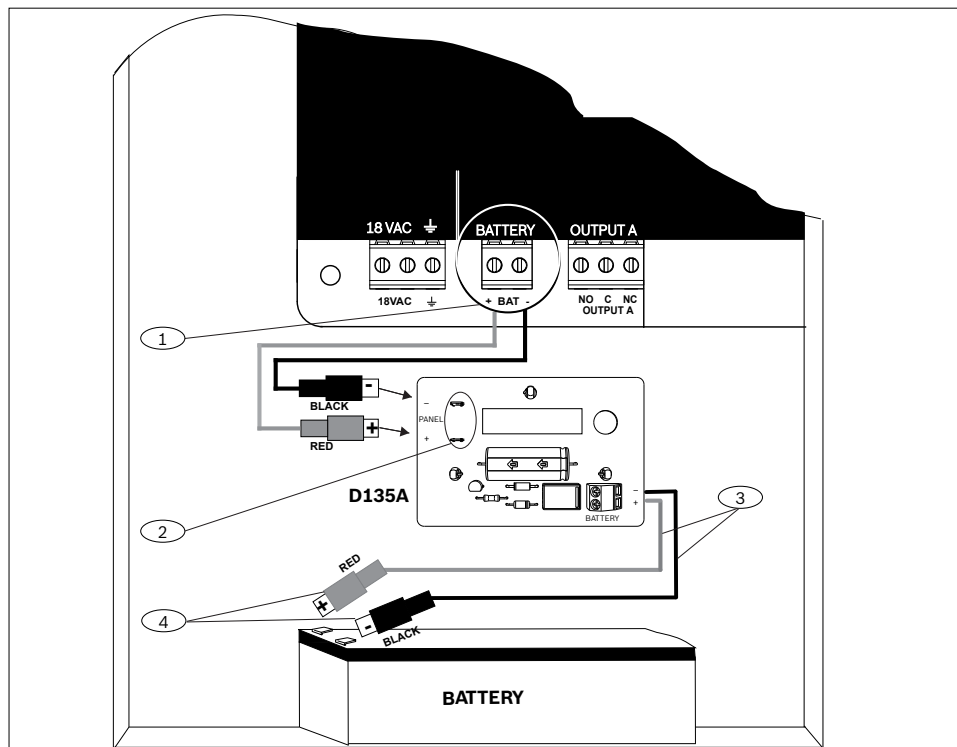

Riferimento - Descrizione


- 1 - Collegamenti batteria della centrale di controllo
- 2 - Collegamento da centrale di controllo a modulo
- 3 - Conduttori batteria (in dotazione con il modulo)
- 4 - Collegamenti da modulo a batteria

3 | Certificazioni

Area geografica	Certificazione
Canada	CAN/ULC-S559 – Fire Signal Receiving Centres and Systems (Centri e sistemi di ricezione segnali antincendio)

4 | Specifiche

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +50 °C
Umidità relativa	Dal 5% al 93% a +32 °C, senza condensa
Dimensioni	70 x 32 x 20 cm
Peso	0,21 kg
Corrente massima di carica batteria	2 A
Corrente massima dalla batteria	2 A
Corrente modulo	40 mA
Tensione	12 V CC, nominale
Tensione di esclusione	9,5 V
Compatibilità	B6512 B5512/B5512E B4512/B4512E B3512/B3512E
Batterie	1 x batteria da 7 AH o 1 x batteria da 18 AH 12 V
Conduttori batteria	2
Viti di montaggio	3

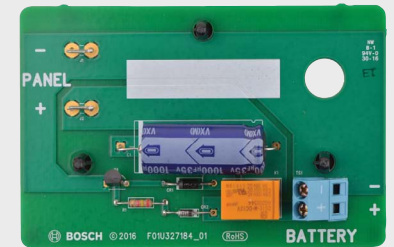

Modulo disconnessione batteria scarica D135A



it Manuale di installazione

Copyright

Questo documento è di proprietà intellettuale di Bosch Security Systems, Inc. ed è protetto da copyright. Tutti i diritti riservati.

Marchi

Tutti i nomi dei prodotti hardware e software menzionati in questo documento sono marchi registrati e devono essere trattati come tali.

Date di produzione dei prodotti Bosch Security Systems, Inc.

Utilizzare il numero di serie riportato sull'etichetta del prodotto e fare riferimento al sito Web Bosch Security Systems, Inc. all'indirizzo <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

Bosch Security Systems, Inc.

130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
Stati Uniti

www.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germania

