

FPP-5000-TI Módulo de avería para FPP-5000


www.boschsecurity.com



- ▶ Instalación y detección automática mediante una simple inserción del módulo en el raíl de la central
- ▶ Transmisión de mensajes de fallo de alimentación y de fallo de batería mediante la red de seguridad local (LSN).

El módulo La FPP-5000-TI es una extensión del kit de fuente de alimentación externa FPP-5000 de 24 V/6 A. Permite transmitir el mensaje avería de la señal de alimentación y de fallo de batería a la central de incendios a través de la red de seguridad local LSN. Las correspondientes salidas suministran los dos mensajes de avería en el Módulo Controlador de Batería BCM 0000 A. El módulo se encuentra conectado directamente con el bus de datos LSN y se alimenta automáticamente a través de este.

Funciones básicas

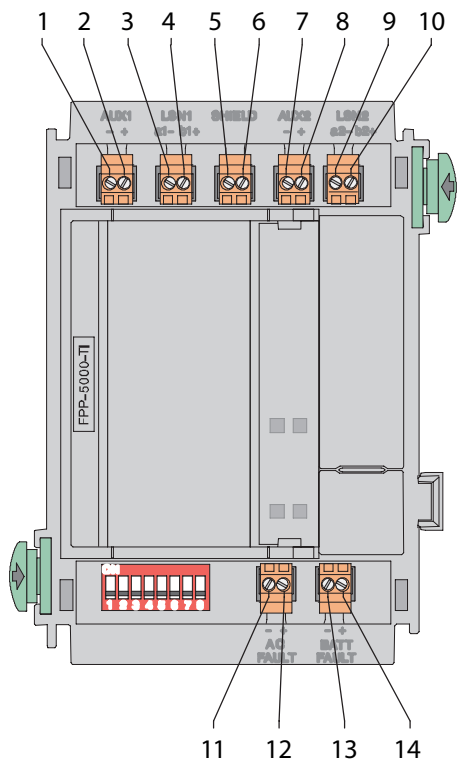

Pos.	Etiquetado	Conexión
1	AUX1 -	Alimentación auxiliar entrante (permite la conexión en lazo)
2	AUX1 +	
3	LSN1 a1 -	LSN entrante
4	LSN1 b1 +	
5	PANTALLA	Cable apantallado
6	PANTALLA	
7	AUX2 -	Alimentación auxiliar saliente (permite la conexión en lazo)
8	AUX2 +	
9	LSN1 a2 -	LSN saliente
10	LSN1 b2 +	
11	FALLO AC -	Fallo de entrada de alimentación
12	FALLO AC +	
13	FALLO DE BATERÍA -	Fallo de entrada de batería
14	FALLO DE BATERÍA +	

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE FPP-5000

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión de entrada (min. - máx.)	De 15 V CC a +33 V CC
Consumo máximo de corriente	De 1,15 mA a 24 V CC (desde LSN)

Información mecánica

Ajuste de direcciones	Mediante ocho conmutadores DIP
Material y color de la carcasa	Plástico ABS, (UL94 V-0), antracita semibrillante, RAL 7016
Dimensiones (An. x Al. x Long.)	Aprox. 127 x 96 x 60 mm (aprox. 5,0 x 3,8 x 2,4 pulg.)

Condiciones ambientales

Tipo de protección según IEC 60529	IP 20
Temperatura de funcionamiento permitida	De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento permitida	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Humedad relativa	95% máx., sin condensación

Información sobre pedidos

FPP-5000-TI Módulo de avería para FPP-5000 recomendable para uso con el kit de fuente de alimentación externa FPP-5000 de 24 V/6 A
Número de pedido **FPP-5000-TI**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com