

FPP-5000-TI Interfejs usterek do urządzenia FPP-5000

www.boschsecurity.com




BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ Instalacja i automatyczne wykrywanie przebiega po umieszczeniu modułu w szynie przyłączeniowej
- ▶ Przekazywanie komunikatów o usterkach sieci zasilania i usterkach akumulatora za pomocą lokalnej sieci bezpieczeństwa (LSN).

Moduł FPP-5000-TI jest rozszerzeniem zestawu zewnętrznego zasilacza sieciowego 24 V / 6 A FPP-5000. Umożliwia on przekazywanie za pomocą lokalnej sieci bezpieczeństwa (LSN) do centrali sygnalizacji pożaru komunikatów o usterkach sieci zasilania i usterkach akumulatora. Przez dwa odpowiednie wyjścia modułu kontrolera akumulatorów BCM 0000 przesyłane są dwa komunikaty o usterkach. Moduł podłączony jest bezpośrednio do magistrali danych LSN i jest zasilany również przez linie magistrali danych.

Podstawowe funkcje

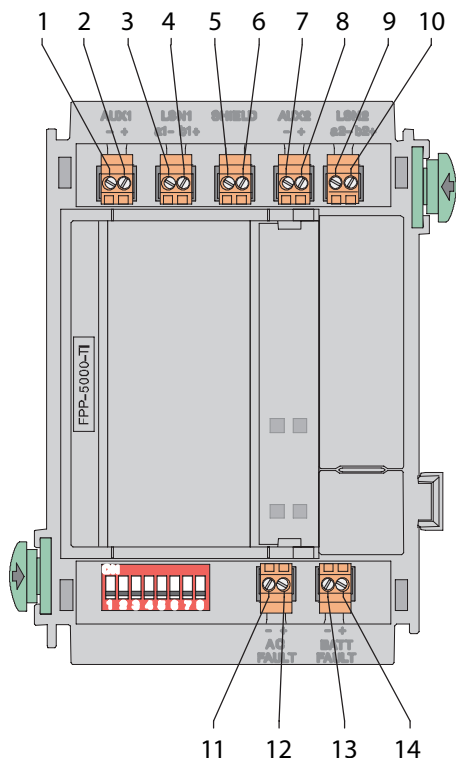

Poz.	Oznaczenie	Połączenie
1	AUX1 -	Połączenie wejściowe dodatkowego zasilacza (punkty mocowań do połączeń przelotowych)
2	AUX1 +	
3	LSN1 a1 -	Połączenie wejściowe LSN
4	LSN1 b1 +	
5	SHIELD	Żyła ekranująca
6	SHIELD	
7	AUX2 -	Połączenie wyjściowe dodatkowego zasilacza (punkty mocowań do połączeń przelotowych)
8	AUX2 +	
9	LSN1 a2 -	Połączenie wyjściowe LSN
10	LSN1 b2 +	
11	AC FAULT -	Wejście sygnału usterki zasilania sieciowego
12	AC FAULT +	
13	BATT FAULT -	Wejście sygnału usterki akumulatora
14	BATT FAULT +	

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE FPP-5000

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe (min. - maks.)	15 VDC - 33 VDC
Maks. pobór prądu	1,15 mA przy 24 VDC (z LSN)

Parametry mechaniczne

Ustawienia adresów	Za pośrednictwem ośmiu mikroprzełączników
Materiał obudowy i kolor	tworzywo ABS, (UL94 V-0), półpołysk, antracyt, RAL 7016
Wymiary (szer. x wys. x dł.)	ok. 127 x 96 x 60 mm

Warunki środowiskowe

Klasa ochrony zgodnie z IEC 60529	IP 20
Dopuszczalna temperatura pracy	-5°C ÷ +50°C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-20°C ÷ +60°C
Wilgotność względna	Maks. 95%, bez kondensacji

Zamówienia - informacje

FPP-5000-TI Interfejs usterek do urządzenia FPP-5000 możliwość stosowania z zestawem zasilacza zewnętrznego FPP-5000 24 V / 6 A
Numer zamówienia **FPP-5000-TI**

Reprezentowana przez:

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl